


Cowon D2 / Firmware Update



1. Beim Firmware-Update werden alle Daten auf dem Cowon D2 gelöscht. Bitte sichern Sie also als erstes Ihre Daten.
2. Laden Sie auf www.cowon.ch unter Downloads die neueste Firmware herunter
3. Bitte entpacken Sie das aktuelle .zip File
4. Sie erhalten die drei Ordner 0, 1 und 2



5. Schliessen Sie den Cowon D2 per USB an Ihren Computer an

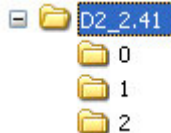



6. Kopieren Sie die Datei **d2N.bin** aus dem **Ordner 0** in den Hauptordner (Root) des Cowon D2 – siehe Abbildungen:

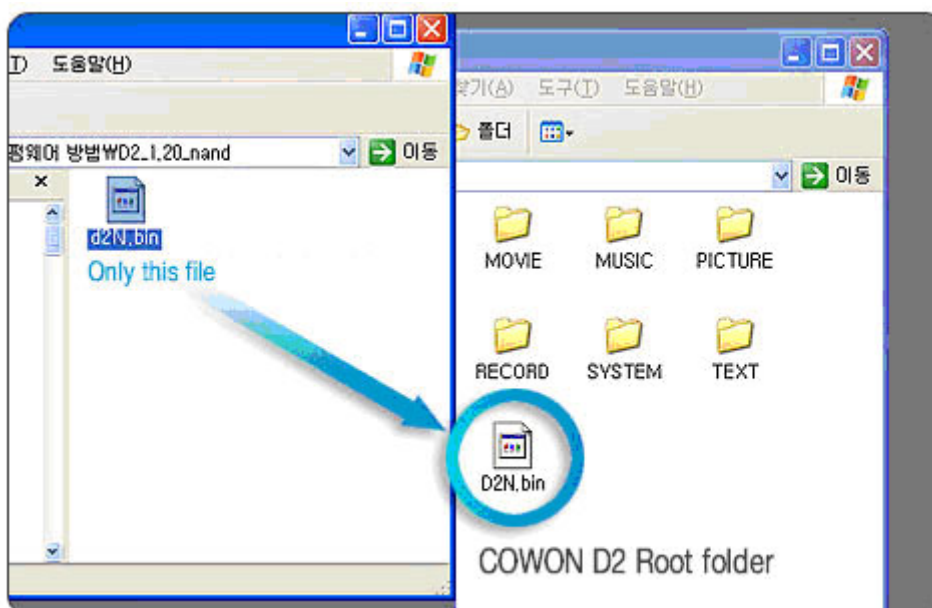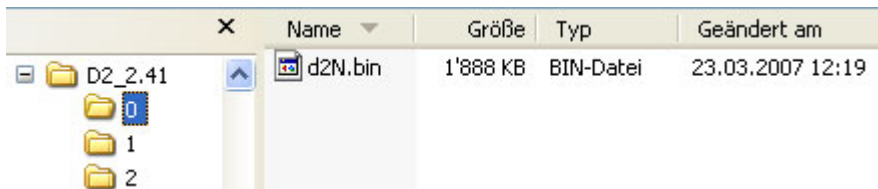

- Nach dem Kopieren können Sie den Cowon D2 vom USB trennen. Der Cowon D2 muss neu gestartet werden und auf dem Bildschirm erscheint „Firmware Upgrade“. Danach schaltet der Cowon D2 aus. Der Cowon D2 muss nun wieder an den PC angeschlossen werden.




- Kopieren Sie nun die Datei **d2N.bin** aus dem **Ordner 1** in den Hauptordner (Root) des Cowon D2.

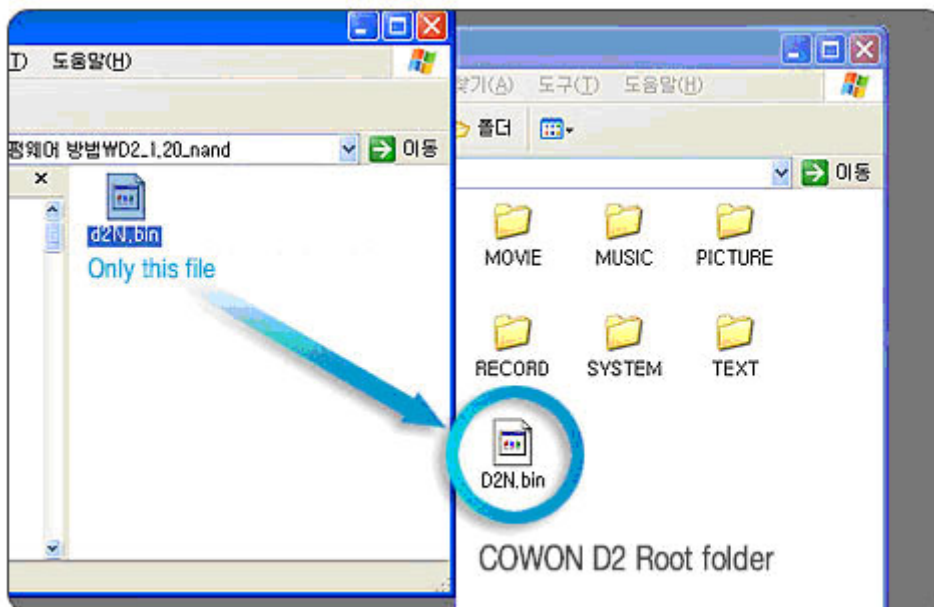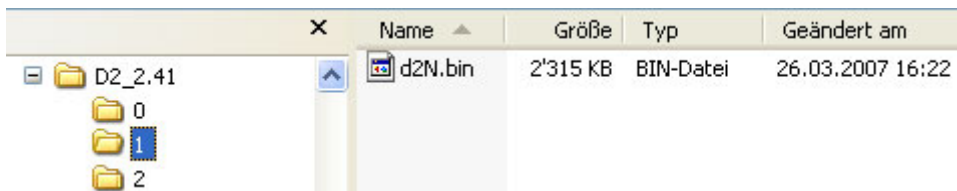

- Nach erfolgreichem Kopieren kann der Cowon D2 wieder vom PC getrennt werden – der Cowon D2 schaltet automatisch ab.
- Der Cowon D2 muss neu gestartet werden und auf dem Bildschirm erscheint ein Balken. Danach schaltet der Cowon D2 aus. Der Cowon D2 muss danach nochmals an den PC angeschlossen werden.



11. Kopieren Sie nun noch die beiden Dateien **D2N_font.bin** und **D2N_rs.bin** aus **Ordner 2** in den Hauptordner (Root) des Cowon D2.

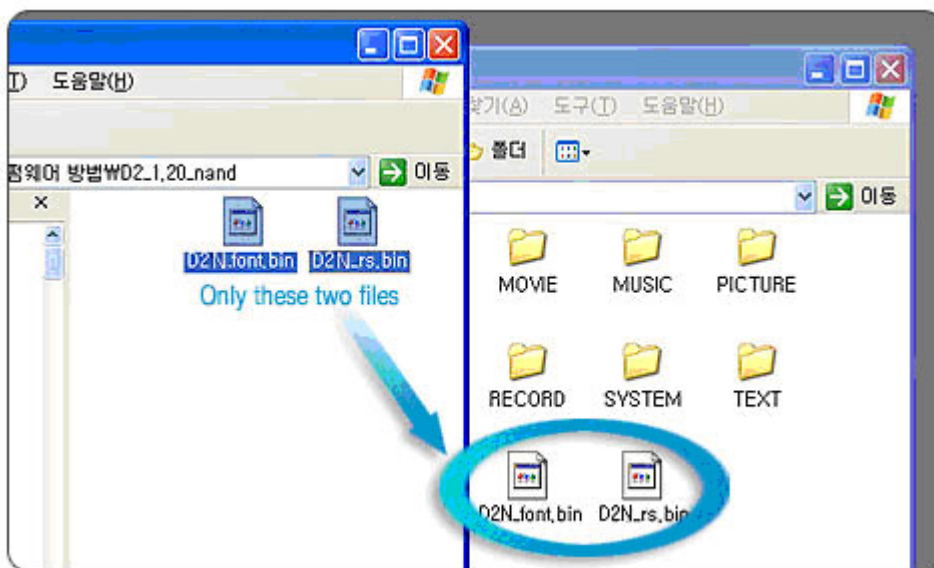

12. Nach erfolgreichem Kopieren kann der Cowon D2 wieder vom PC getrennt werden – der Cowon D2 schaltet automatisch ab.

13. Der Cowon D2 muss neu gestartet werden und auf dem Bildschirm erscheint ein Balken.



14. Wenn der Bildschirm wieder schwarz wird, ist das Firmware-Update vollständig gemacht. Beim erneuten Starten des Cowon D2 erscheint auf dem Startbild die neue Version der Software auf dem Display. Dies kann man auch im **Menü** unter dem Punkt **Einstellungen** -> **Informationen** prüfen.